华科微

BP3-13-N4E08-35C24

硬盘背板规格书

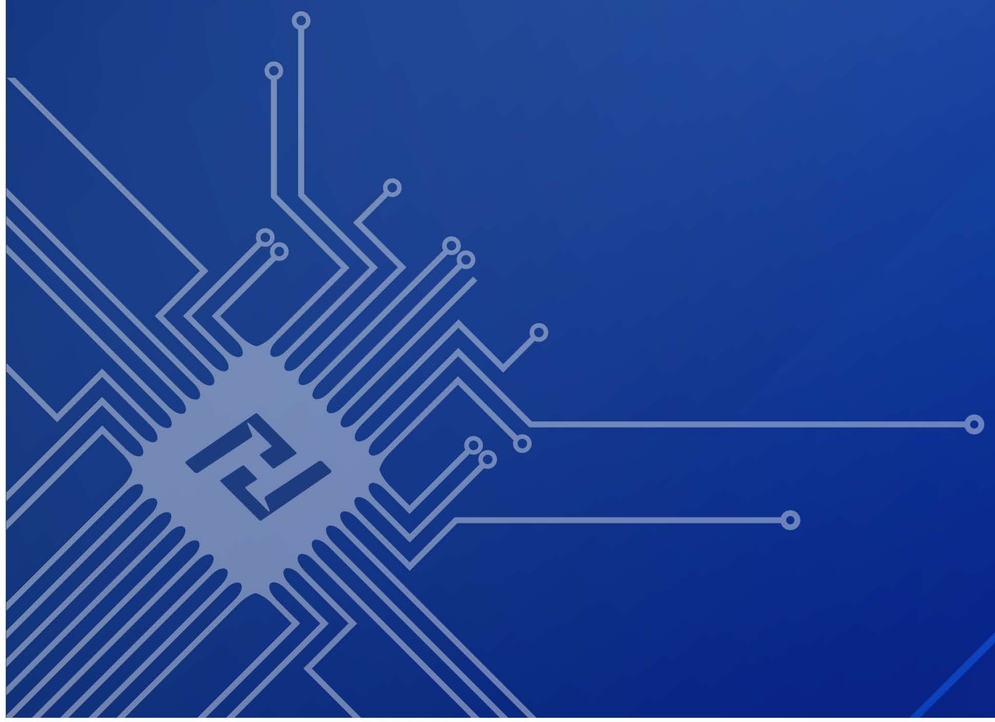

Version 1.0　　变更人 | 刘铭宇　　审核人 | 顾晓坤　　设计 | 马康

华科微（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园3号楼2层3228

固定电话：010-82825150　　手机：18500365505

01 Basic Information
基本规格信息

基本信息			
物料名称	NVMe混合扩展背板		
型号	BP3-13-N4E08-35C24		
物料编号	2022024011	**规格**	4U 24盘位(3.5”)
硬盘接口#0~#7	SFF-8639 * 8	**硬盘接口#8~#23**	SFF-8482 * 16
硬盘数量	24	**电源接口**	CPU8PIN * 2/D4PIN *5
管理接口	I^2C 4PIN * 2/VPP * 1	**风扇端子**	FAN 4PIN * 4
Slimline接口	SFF-8654 x8 * 4	**Mini SAS HD接口**	SFF-8643 * 3
LED工作	蓝 单色	**LED状态**	红绿 双色
LED数量	48颗	**Expander芯片**	Broadcom 35x系列

部件规格			
PCIe速率	PCIe 4.0 16GT/s	**SAS速率**	SAS 3.0 12Gb/s
PCB层数	12层	**PCB类型**	S7439
PCB版本	V1.1	**板材颜色**	绿
物理尺寸	425(W)*161(H)*40(D)mm	**重量**	467.0g
FW版本	1504	**MFG**	35C24(N4E08-R01)
CPLD版本	00.04	**通风孔面积**	26.0%

02 Front View vs. Rear View
前视图与后视图

1、前视图

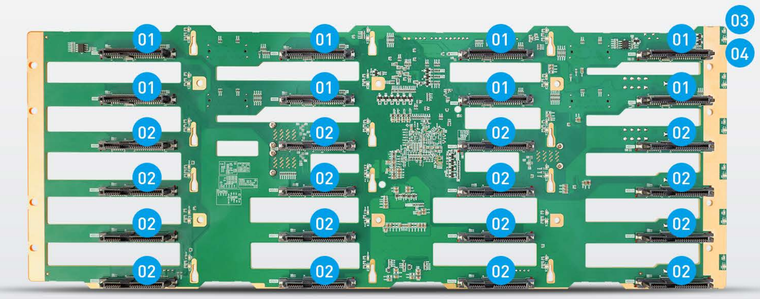

01 SFF-8639 * 8　02 SFF-8482 * 16　03 蓝色指示灯 * 24　04 红绿双色指示灯 * 24

2、后视图

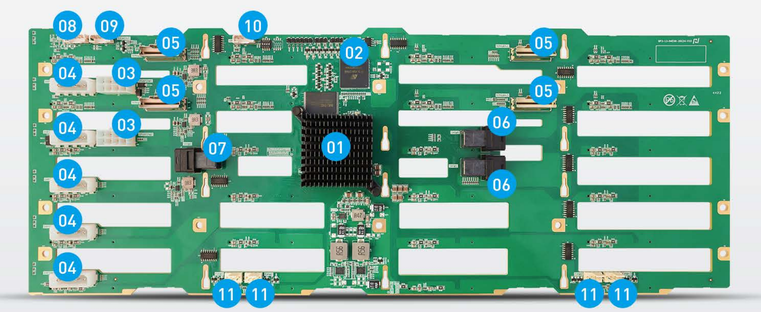

01 Broadcom 35x芯片　02 CPLD　03 CPU8PIN * 2　04 D4PIN * 5

05 Slimline x8 * 4　06 Mini SAS HD x4 * 2输入　07 Mini SAS HD x4 * 1输出

08 I^2C 输入 * 1　09 I^2C 输出 * 1　10 VPP * 1　11 风扇座子 * 4

03 Function Introduction
功能介绍

1、硬盘指示灯

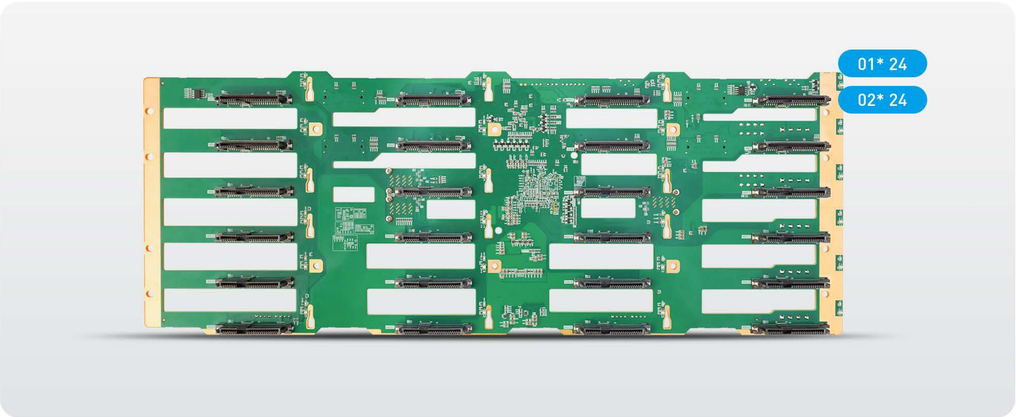

	01 上位指示灯	02 下位指示灯		
硬盘状态	蓝色 LED	绿色 LED	红色 LED	备注
无硬盘	OFF	OFF	OFF	
硬盘待机	ON	ON	x	
硬盘工作	ON	4Hz	x	
硬盘定位	ON	0.25Hz	OFF	
硬盘故障	ON	OFF	ON	
热备盘	ON	ON	ON	
硬盘重构	ON	x	1Hz	
RAID降级	ON	0.25Hz	0.25Hz	绿灯和红灯同时闪烁
RAID失效	ON	1Hz	1Hz	绿灯和红灯交替闪烁

备注 Note

1、每个硬盘对应一个Activity LED蓝色指示灯，一个Status红绿双色指示灯。
2、指示灯在硬盘右侧，上位为Activity LED蓝色指示灯，下位为Status红绿双色指示灯。
3、指示灯信号定义遵从TPL规范。
4、ON：常亮； OFF：熄灭； x：实际状态。
5、4Hz/1Hz/0.25Hz：指示灯闪烁频率。

2、硬盘盘位顺序

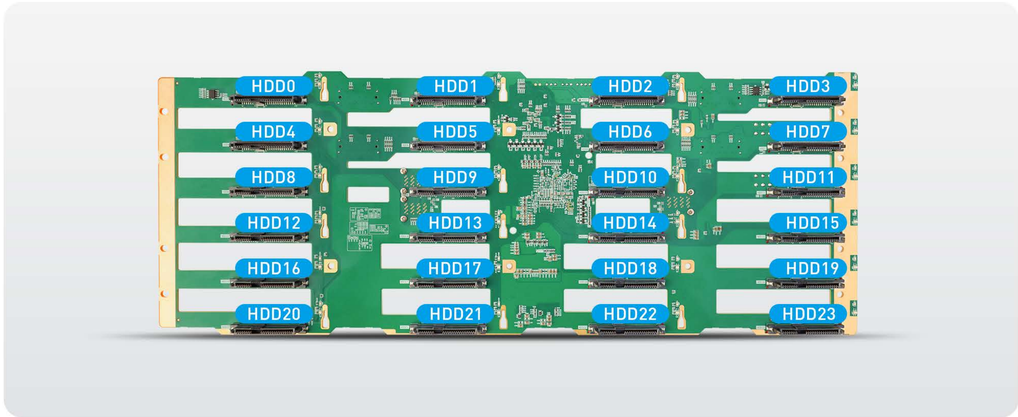

备注 Note

1、硬盘盘位是由左到右，由上到下排序。
2、八个硬盘连接器使用SFF-8639连接器，由左到右依次是HDD0、HDD1、HDD2、HDD3、HDD4、HDD5、HDD6、HDD7。
3、十六个硬盘连接器使用SFF-8482连接器，由左到右，由上到下依次是HDD8、HDD9、HDD10、HDD11、HDD12、HDD13、HDD14、HDD15、HDD16、HDD17、HDD18、HDD19、HDD20、HDD21、HDD22、HDD23。

3、风扇自动调速

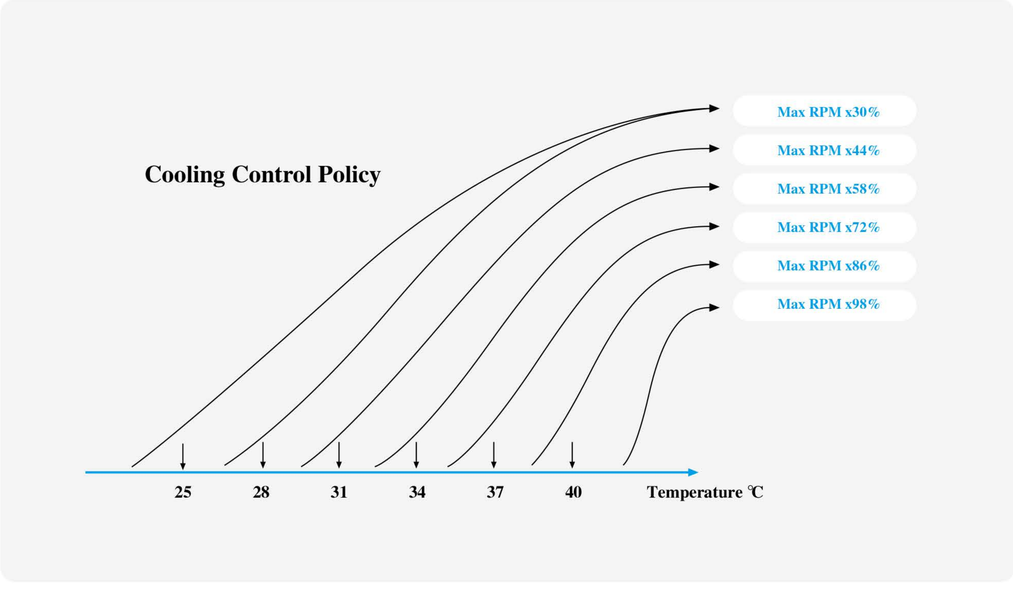

备注 Note

1、自动调速：风扇转速比可调，客户如需要可指定占空比。
2、自动调速：温度上升点可调，客户如需要可指定温度上升点。
3、如需BMC调速控制，请与本公司联系进行适配。

4、拨码开关功能描述

器件	PIN	功能定义	功能描述	备注
SW1	1	控制SAS#2端口 连接EXP/硬盘	OFF：连接EXP(默认) ON ：连接硬盘	无
	2	风扇自动调速	OFF：自动调速逻辑开启(默认) ON ：定速(86%)	可通过标准SES命令关闭/开启自动调速
	3	预留	预留	
	4	预留	预留	
SW2	1	背板地址	参考下文中《拨码开关与I^2C从地址对应关系表》	无
	2			
	3	风扇数量	3/4 OFF/OFF：4个风扇(默认) ON / OFF：3个风扇 OFF / ON：2个风扇 ON / ON：1个风扇	当实际风扇回收RPM小于设置风扇个数时，满转运行
	4			

拨码开关与I^2C地址对应关系表

SW2-01	SW2-01	温度传感器地址	Eeprom地址	风扇控制信息地址	磁盘信息地址	备注
OFF	OFF	0x92/0x9A	0xA2	0x52	0x42	默认
ON	OFF	0x94/0x9C	0xA4	0x54	0x44	
OFF	ON	0x96/0x9E	0xA6	0x56	0x46	
ON	ON	0x90/0x98	0xA0	0x50	0x40	

04 BMC Related Information
BMC相关

1、BMC风扇调速寄存器列表

地址请参考《拨码开关与I^{2}C地址对应关系表》，寄存器定义如下：

Offset	Length	类型	功能描述	默认值
0x00	1	RW	BMC和 EXP调速选择	0x00
0x01	1	RW	风扇1个周期脉冲数	0x02
0x02	1	RW	风扇PWM控制百分比	0x50
0x03	1	RO	风扇个数	0x04
0x04	1	RO	风扇状态	0x00
0x05	1	RO	预留寄存器	0x00
0x06	2	RO	风扇0转速	0x0000
0x08	2	RO	风扇1转速	0x0000
0x0A	2	RO	风扇2转速	0x0000
0x0C	2	RO	风扇3转速	0x0000
0x0E	2	RO	风扇4转速（预留）	0x0000
0x10	2	RO	风扇5转速（预留）	0x0000

2、风扇调速寄存器详细信息

BMC和 EXP调速选择

Offset：0x0		Length = 01h	Init = 0x00
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
0:7	RW	0x01：BMC调速 0x00：EXP调速	

风扇1个周期脉冲数

Offset：0x1		Length = 01h	Init = 0x02
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
0:7	RW	0x01：1个周期1个脉冲 0x02：1个周期2个脉冲 0x04：1个周期4个脉冲 注 意：用户修改时只能修改为以上值	

风扇PWM控制百分比

Offset：0x2		Length = 01h	Init = 0x50
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
0:7	RW	用户设置范围 0x3A~0x64 当设置低于0x3A时，程序设置为0x3A 当设置高于0x64时，程序设置为0x64	

风扇个数

Offset：0x3		Length = 01h	Init = 0xXX
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
0:7	RO	此数量为拨码开关设定的风扇个数，拨码开关 可调整风扇个数，参考《拨码开关功能描述》	

风扇状态

Offset：0x4		Length = 01h	Init = 0x0
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
4:7	RO	预留	
3	RO	第3个风扇状态 0b: 风扇故障/未接入 1b: 风扇正常	
2	RO	第2个风扇状态 0b: 风扇故障/未接入 1b: 风扇正常	
1	RO	第1个风扇状态 0b: 风扇故障/未接入 1b: 风扇正常	
0	RO	第0个风扇状态 0b: 风扇故障/未接入 1b: 风扇正常	

风扇X转速

Offset：0x6+2X		Length = 02h	Init = 0x00
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
8:15	RO	风扇X转速，高8位	
7:0	RO	风扇X转速，低8位	

⚠ **注意：**X代表风扇位置

3、BMC磁盘状态寄存器列表

BMC通过I^2C总线发送读命令获取CPLD固件信息和硬盘状态信息，通过Master Read命令直接读取17 Byte，默认CPLD地址：0x40 (8bit)，如需更改地址请参考《拨码开关功能描述》。

Offset	Length	类型	功能描述	默认值
0x00	1	RO	CPLD/MCU 0x00：CPLD 0x01：MCU	0x00
0x01	1	RO	背板厂商定义，客户可忽略	0x0D
0x02	1	RO	背板厂商定义，客户可忽略	0x0D
0x03	1	RO	CPLD MAJOR版本号	0x00
0x04	1	RO	CPLD MINOR版本号	0x01
0x05	1	RO	硬盘0状态	0x00
0x06	1	RO	硬盘1状态	0x10
0x07	1	RO	硬盘2状态	0x20
0x08	1	RO	硬盘3状态	0x30
0x09	1	RO	硬盘4状态	0x40
0x0A	1	RO	硬盘5状态	0x50
0x0B	1	RO	硬盘6状态	0x60
0x0C	1	RO	硬盘7状态	0x70
0x0D	1	RO	硬盘8状态	0x80
0x0E	1	RO	硬盘9状态	0x90
0x0F	1	RO	硬盘10状态	0xA0
0x10	1	RO	硬盘11状态	0xB0
0x11	1	RO	硬盘12状态	0xC0
0x12	1	RO	硬盘13状态	0xD0
0x13	1	RO	硬盘14状态	0xE0

Offset	Length	类型	功能描述	默认值
0x14	1	RO	硬盘15状态	0xF0
0x15	1	RO	硬盘16状态	0x00
0x16	1	RO	硬盘17状态	0x10
0x17	1	RO	硬盘18状态	0x20
0x18	1	RO	硬盘19状态	0x30
0x19	1	RO	硬盘20状态	0x40
0x1A	1	RO	硬盘21状态	0x50
0x1B	1	RO	硬盘22状态	0x60
0x1C	1	RO	硬盘23状态	0x70

4、磁盘状态寄存器详细信息

Offset：0x5+X	Length = 0x01	Init = 0x0
Bit	**R/W**	**描述**	**备注**
4:7	RO	预留	
3	RO	硬盘在位状态 0b: 未检查到硬盘 1b: 检测到硬盘	
2	RO	红色LED状态 0b: LED熄灭 1b: LED点亮	
1	RO	绿色LED状态 0b: LED熄灭 1b: LED点亮	
0	RO	蓝色LED状态 0b: LED熄灭 1b: LED点亮	

注意：X代表硬盘盘位

05 Other Description 其他说明

1、CPU8PIN连接器

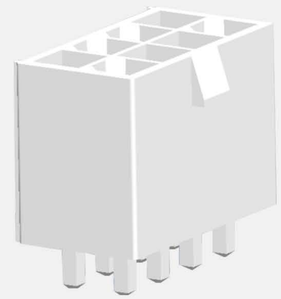

制造商	Molex
间距	4.2mm
电压额定值	600V
电流额定值	9A
工作温度	-40℃~105℃
单位重量	2.200g

序号	信号定义	说明
1	GND	地
2	GND	地
3	GND	地
4	GND	地
5	12V	12V电压输入
6	12V	12V电压输入
7	12V	12V电压输入
8	12V	12V电压输入

2、I²C连接器

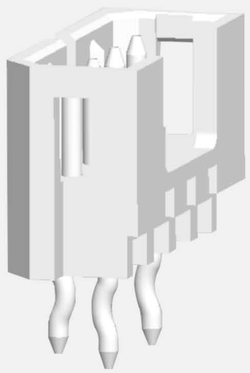

制造商	FOXCONN
间距	2.5mm
电压额定值	250V
电流额定值	3A
工作温度	-40℃~105℃
单位重量	0.373g

I²C输入连接器信号定义（J19）

序号	信号定义	说明
1	SDA	I²C数据
2	GND	地
3	SCL	I²C时钟
4	3.3V_AUX	3.3V_AUX电压输入

I²C输出连接器信号定义（J34）

序号	信号定义	说明
1	SDA	I²C数据
2	GND	地
3	SCL	I²C时钟
4	3.3V_AUX	3.3V_AUX电压输出

VPP连接器信号定义（J38）

序号	信号定义	说明
1	I²C_HP_SDA	I²C数据
2	GND	地
3	I²C_HP_SCL	I²C时钟
4	I²C_HP_ALERT	中断信号

3、Slimline连接器

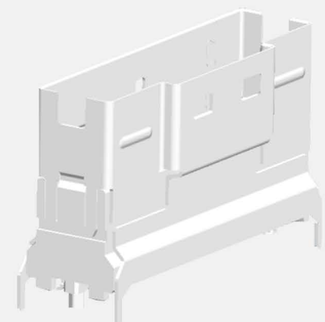

制造商	Molex
间距	0.6mm
电压额定值	30V
电流额定值	0.5A
单位重量	2.900g
规范	SFF-9402 R1.1

Slimline连接器信号定义（J4）

序号	信号定义	说明
A1	GND	地
A2	SSD0_PERP0	硬盘#0接收信号正极0
A3	SSD0_PERN0	硬盘#0接收信号负极0
A4	GND	地
A5	SSD0_PERP1	硬盘#0接收信号正极1
A6	SSD0_PERN1	硬盘#0接收信号负极1
A7	GND	地
A8	HFC_I²C_CLKA0	I²C 时钟A，自定义边带信号
A9	HFC_I²C_DATA0	I²C 数据A，自定义边带信号
A10	GND	地
A11	HFC_PERSTA_N0	自定义边带信号
A12	HFC_CHGA_N0	自定义边带信号
A13	GND	地
A14	SSD0_PERP2	硬盘#0接收信号正极2
A15	SSD0_PERN2	硬盘#0接收信号负极2
A16	GND	地
A17	SSD0_PERP3	硬盘#0接收信号正极3
A18	SSD0_PETRN3	硬盘#0接收信号负极3
A19	GND	地

序号	信号定义	说明
A20	SSD1_PERP0	硬盘#1接收信号正极0
A21	SSD1_PERN0	硬盘#1接收信号负极0
A22	GND	地
A23	SSD1_PERP1	硬盘#1接收信号正极1
A24	SSD1_PERN1	硬盘#1接收信号负极1
A25	GND	地
A26	HFC_I^{2}C_CLKB0	I^{2}C 时钟B，自定义边带信号
A27	HFC_I^{2}C_DATB0	I^{2}C 数据B，自定义边带信号
A28	GND	地
A29	HFC_PERSTB_N0	自定义边带信号
A30	HFC_CHGB_N0	自定义边带信号
A31	GND	地
A32	SSD1_PERP2	硬盘#1接收信号正极2
A33	SSD1_PERN2	硬盘#1接收信号负极2
A34	GND	地
A35	SSD1_PERP3	硬盘#1接收信号正极3
A36	SSD1_PERN3	硬盘#1接收信号负极3
A37	GND	地
B1	GND	地
B2	SSD0_PETP0	硬盘#0发送信号正极0
B3	SSD0_PETN0	硬盘#0发送信号负极0
B4	GND	地
B5	SSD0_PETP1	硬盘#0发送信号正极1
B6	SSD0_PETN1	硬盘#0发送信号负极1
B7	GND	地
B8	HFC_BTA0	自定义边带信号
B9	HFC_I^{2}C_RSTA_N0	自定义边带信号
B10	GND	地
B11	HFC_REFCLKA_DP0	硬盘#0参考时钟正极
B12	HFC_REFCLKA_DN0	硬盘#0参考时钟负极
B13	GND	地
B14	SSD0_PETP2	硬盘#0发送信号正极2

序号	信号定义	说明
B15	SSD0_PETN2	硬盘#0发送信号负极2
B16	GND	地
B17	SSD0_PETP3	硬盘#0发送信号正极3
B18	SSD0_PETN3	硬盘#0发送信号负极3
B19	GND	地
B20	SSD1_PETP0	硬盘#1发送信号正极0
B21	SSD1_PETN0	硬盘#1发送信号负极0
B22	GND	地
B23	SSD1_PETP1	硬盘#1发送信号正极1
B24	SSD1_PETN1	硬盘#1发送信号负极1
B25	GND	地
B26	HFC_BTB0	自定义边带信号
B27	HFC_I^{2}C_RSTB_N0	自定义边带信号
B28	GND	地
B29	HFC_REFCLKB_DP0	硬盘#1参考时钟正极
B30	HFC_REFCLKB_DN0	硬盘#1参考时钟负极
B31	GND	地
B32	SSD1_PETP2	硬盘#1发送信号正极2
B33	SSD1_PETN2	硬盘#1发送信号负极2
B34	GND	地
B35	SSD1_PETP3	硬盘#1发送信号正极3
B36	SSD1_PETN3	硬盘#1发送信号负极3
B37	GND	地

Slimline连接器信号定义（J5）

序号	信号定义	说明
A1	GND	地
A2	SSD2_PERP0	硬盘#2接收信号正极0
A3	SSD2_PERN0	硬盘#2接收信号负极0
A4	GND	地
A5	SSD2_PERP1	硬盘#2接收信号正极1
A6	SSD2_PERN1	硬盘#2接收信号负极1

序号	信号定义	说明
A7	GND	地
A8	HFC_I^{2}C_CLKA1	I^{2}C 时钟A，自定义边带信号
A9	HFC_I^{2}C_DATA1	I^{2}C 数据A，自定义边带信号
A10	GND	地
A11	HFC_PERSTA_N1	自定义边带信号
A12	HFC_CHGA_N1	自定义边带信号
A13	GND	地
A14	SSD2_PERP2	硬盘#2接收信号正极2
A15	SSD2_PERN2	硬盘#2接收信号负极2
A16	GND	地
A17	SSD2_PERP3	硬盘#2接收信号正极3
A18	SSD2_PETRN3	硬盘#2接收信号负极3
A19	GND	地
A20	SSD3_PERP0	硬盘#3接收信号正极0
A21	SSD3_PERN0	硬盘#3接收信号负极0
A22	GND	地
A23	SSD3_PERP1	硬盘#3接收信号正极1
A24	SSD3_PERN1	硬盘#3接收信号负极1
A25	GND	地
A26	HFC_I^{2}C_CLKB1	I^{2}C 时钟B，自定义边带信号
A27	HFC_I^{2}C_DATB1	I^{2}C 数据B，自定义边带信号
A28	GND	地
A29	HFC_PERSTB_N1	自定义边带信号
A30	HFC_CHGB_N1	自定义边带信号
A31	GND	地
A32	SSD3_PERP2	硬盘#3接收信号正极2
A33	SSD3_PERN2	硬盘#3接收信号负极2
A34	GND	地
A35	SSD3_PERP3	硬盘#3接收信号正极3
A36	SSD3_PERN3	硬盘#3接收信号负极3
A37	GND	地
B1	GND	地

序号	信号定义	说明
B2	SSD2_PETP0	硬盘#2发送信号正极0
B3	SSD2_PETN0	硬盘#2发送信号负极0
B4	GND	地
B5	SSD2_PETP1	硬盘#2发送信号正极1
B6	SSD2_PETN1	硬盘#2发送信号负极1
B7	GND	地
B8	HFC_BTA1	自定义边带信号
B9	HFC_I^{2}C_RSTA_N1	自定义边带信号
B10	GND	地
B11	HFC_REFCLKA_DP1	硬盘#2参考时钟正极
B12	HFC_REFCLKA_DN1	硬盘#2参考时钟负极
B13	GND	地
B14	SSD2_PETP2	硬盘#2发送信号正极2
B15	SSD2_PETN2	硬盘#2发送信号负极2
B16	GND	地
B17	SSD2_PETP3	硬盘#2发送信号正极3
B18	SSD2_PETN3	硬盘#2发送信号负极3
B19	GND	地
B20	SSD3_PETP0	硬盘#3发送信号正极0
B21	SSD3_PETN0	硬盘#3发送信号负极0
B22	GND	地
B23	SSD3_PETP1	硬盘#3发送信号正极1
B24	SSD3_PETN1	硬盘#3发送信号负极1
B25	GND	地
B26	HFC_BTB1	自定义边带信号
B27	HFC_I^{2}C_RSTB_N1	自定义边带信号
B28	GND	地
B29	HFC_REFCLKB_DP1	硬盘#3参考时钟正极
B30	HFC_REFCLKB_DN1	硬盘#3参考时钟负极
B31	GND	地
B32	SSD3_PETP2	硬盘#3发送信号正极2
B33	SSD3_PETN2	硬盘#3发送信号负极2

序号	信号定义	说明
B34	GND	地
B35	SSD3_PETP3	硬盘#3发送信号正极3
B36	SSD3_PETN3	硬盘#3发送信号负极3
B37	GND	地

Slimline连接器信号定义（J6）

序号	信号定义	说明
A1	GND	地
A2	SSD4_PERP0	硬盘#4发送信号正极0
A3	SSD4_PERN0	硬盘#4发送信号负极0
A4	GND	地
A5	SSD4_PERP1	硬盘#4发送信号正极1
A6	SSD4_PERN1	硬盘#4发送信号负极1
A7	GND	地
A8	HFC_I^2C_CLKA2	I^2C 时钟A，自定义边带信号
A9	HFC_I^2C_DATA2	I^2C 数据A，自定义边带信号
A10	GND	地
A11	HFC_PERSTA_N2	自定义边带信号
A12	HFC_CHGA_N2	自定义边带信号
A13	GND	地
A14	SSD4_PERP2	硬盘#4发送信号正极2
A15	SSD4_PERN2	硬盘#4发送信号负极2
A16	GND	地
A17	SSD4_PERP3	硬盘#4发送信号正极3
A18	SSD4_PETRN3	硬盘#4发送信号负极3
A19	GND	地
A20	SSD5_PERP0	硬盘#5发送信号正极0
A21	SSD5_PERN0	硬盘#5发送信号负极0
A22	GND	地
A23	SSD5_PERP1	硬盘#5发送信号正极1
A24	SSD5_PERN1	硬盘#5发送信号负极1
A25	GND	地

序号	信号定义	说明
A26	HFC_I^2C_CLKB2	I^2C 时钟B，自定义边带信号
A27	HFC_I^2C_DATB2	I^2C 数据B，自定义边带信号
A28	GND	地
A29	HFC_PERSTB_N2	自定义边带信号
A30	HFC_CHGB_N2	自定义边带信号
A31	GND	地
A32	SSD5_PERP2	硬盘#5接收信号正极2
A33	SSD5_PERN2	硬盘#5接收信号负极2
A34	GND	地
A35	SSD5_PERP3	硬盘#5接收信号正极3
A36	SSD5_PERN3	硬盘#5接收信号负极3
A37	GND	地
B1	GND	地
B2	SSD4_PETP0	硬盘#4发送信号正极0
B3	SSD4_PETN0	硬盘#4发送信号负极0
B4	GND	地
B5	SSD4_PETP1	硬盘#4发送信号正极1
B6	SSD4_PETN1	硬盘#4发送信号负极1
B7	GND	地
B8	HFC_BTA2	自定义边带信号
B9	HFC_I^2C_RSTA_N2	自定义边带信号
B10	GND	地
B11	HFC_REFCLKA_DP2	硬盘#4参考时钟正极
B12	HFC_REFCLKA_DN2	硬盘#4参考时钟负极
B13	GND	地
B14	SSD4_PETP2	硬盘#4发送信号正极2
B15	SSD4_PETN2	硬盘#4发送信号负极2
B16	GND	地
B17	SSD4_PETP3	硬盘#4发送信号正极3
B18	SSD4_PETN3	硬盘#4发送信号负极3
B19	GND	地
B20	SSD5_PETP0	硬盘#5发送信号正极0

序号	信号定义	说明
B21	SSD5_PETN0	硬盘#5发送信号负极0
B22	GND	地
B23	SSD5_PETP1	硬盘#5发送信号正极1
B24	SSD5_PETN1	硬盘#5发送信号负极1
B25	GND	地
B26	HFC_BTB2	自定义边带信号
B27	HFC_I^2C_RSTB_N2	自定义边带信号
B28	GND	地
B29	HFC_REFCLKB_DP2	硬盘#5参考时钟正极
B30	HFC_REFCLKB_DN2	硬盘#5参考时钟负极
B31	GND	地
B32	SSD5_PETP2	硬盘#5发送信号正极2
B33	SSD5_PETN2	硬盘#5发送信号负极2
B34	GND	地
B35	SSD5_PETP3	硬盘#5发送信号正极3
B36	SSD5_PETN3	硬盘#5发送信号负极3
B37	GND	地

Slimline连接器信号定义（J7）

序号	信号定义	说明
A1	GND	地
A2	SSD6_PERP0	硬盘#6接收信号正极0
A3	SSD6_PERN0	硬盘#6接收信号负极0
A4	GND	地
A5	SSD6_PERP1	硬盘#6接收信号正极1
A6	SSD6_PERN1	硬盘#6接收信号负极1
A7	GND	地
A8	HFC_I^2C_CLKA3	I^2C 时钟A，自定义边带信号
A9	HFC_I^2C_DATA3	I^2C 数据A，自定义边带信号
A10	GND	地
A11	HFC_PERSTA_N3	自定义边带信号
A12	HFC_CHGA_N3	自定义边带信号

序号	信号定义	说明
A13	GND	地
A14	SSD6_PERP2	硬盘#6接收信号正极2
A15	SSD6_PERN2	硬盘#6接收信号负极2
A16	GND	地
A17	SSD6_PERP3	硬盘#6接收信号正极3
A18	SSD6_PETRN3	硬盘#6接收信号负极3
A19	GND	地
A20	SSD7_PERP0	硬盘#7接收信号正极0
A21	SSD7_PERN0	硬盘#7接收信号负极0
A22	GND	地
A23	SSD7_PERP1	硬盘#7接收信号正极1
A24	SSD7_PERN1	硬盘#7接收信号负极1
A25	GND	地
A26	HFC_I^2C_CLKB3	I^2C 时钟B，自定义边带信号
A27	HFC_I^2C_DATB3	I^2C 数据B，自定义边带信号
A28	GND	地
A29	HFC_PERSTB_N3	自定义边带信号
A30	HFC_CHGB_N3	自定义边带信号
A31	GND	地
A32	SSD7_PERP2	硬盘#7接收信号正极2
A33	SSD7_PERN2	硬盘#7接收信号负极2
A34	GND	地
A35	SSD7_PERP3	硬盘#7接收信号正极3
A36	SSD7_PERN3	硬盘#7接收信号负极3
A37	GND	地
B1	GND	地
B2	SSD6_PETP0	硬盘#6发送信号正极0
B3	SSD6_PETN0	硬盘#6发送信号负极0
B4	GND	地
B5	SSD6_PETP1	硬盘#6发送信号正极1
B6	SSD6_PETN1	硬盘#6发送信号负极1
B7	GND	地

序号	信号定义	说明
B8	HFC_BTA3	自定义边带信号
B9	HFC_I²C_RSTA_N3	自定义边带信号
B10	GND	地
B11	HFC_REFCLKA_DP3	硬盘#6参考时钟正极
B12	HFC_REFCLKA_DN3	硬盘#6参考时钟负极
B13	GND	地
B14	SSD6_PETP2	硬盘#6发送信号正极2
B15	SSD6_PETN2	硬盘#6发送信号负极2
B16	GND	地
B17	SSD6_PETP3	硬盘#6发送信号正极3
B18	SSD6_PETN3	硬盘#6发送信号负极3
B19	GND	地
B20	SSD7_PETP0	硬盘#7发送信号正极0
B21	SSD7_PETN0	硬盘#7发送信号负极0
B22	GND	地
B23	SSD7_PETP1	硬盘#7发送信号正极1
B24	SSD7_PETN1	硬盘#7发送信号负极1
B25	GND	地
B26	HFC_BTB3	自定义边带信号
B27	HFC_I²C_RSTB_N3	自定义边带信号
B28	GND	地
B29	HFC_REFCLKB_DP3	硬盘#7参考时钟正极
B30	HFC_REFCLKB_DN3	硬盘#7参考时钟负极
B31	GND	地
B32	SSD7_PETP2	硬盘#7发送信号正极2
B33	SSD7_PETN2	硬盘#7发送信号负极2
B34	GND	地
B35	SSD7_PETP3	硬盘#7发送信号正极3
B36	SSD7_PETN3	硬盘#7发送信号负极3
B37	GND	地

4、Mini SAS HD连接器

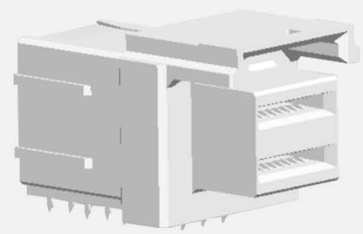

制造商	Molex
间距	0.75mm
电压额定值	30V
电流额定值	1A
单位重量	4.236g
规范	SFF-9402 R1.1

Mini SAS HD连接器信号定义（J1）

序号	信号定义	说明
A1	MINISASHD_P1_SCLK1	自定义边带信号
A2	MINISASHD_P1_SCLK_SCL	自定义边带信号
A3	GND	地
A4	MINISASHD_P1_RXP1	EXP端口1接收正极1
A5	MINISASHD_P1_RXN1	EXP端口1接收负极1
A6	GND	地
A7	MINISASHD_P1_RXP3	EXP端口1接收正极3
A8	MINISASHD_P1_RXN3	EXP端口1接收负极3
A9	GND	地
B1	MINISASHD_P1_SLOAD1	自定义边带信号
B2	MINISASHD_P1_SLD_SDA	自定义边带信号
B3	GND	地
B4	MINISASHD_P1_RXP0	EXP端口1接收正极0
B5	MINISASHD_P1_RXN0	EXP端口1接收负极0
B6	GND	地
B7	MINISASHD_P1_RXP2	EXP端口1接收正极2
B8	MINISASHD_P1_RXN2	EXP端口1接收负极2
B9	GND	地
C1	MINISASHD_P1_SDOUT	自定义边带信号

序号	信号定义	说明
C2	MINISASHD_P1_SDOUT1	自定义边带信号
C3	GND	地
C4	MINISASHD_P1_TXP1	EXP端口1发送正极1
C5	MINISASHD_P1_TXN1	EXP端口1发送负极1
C6	GND	地
C7	MINISASHD_P1_TXP3	EXP端口1发送正极3
C8	MINISASHD_P1_TXN3	EXP端口1发送负极3
C9	GND	地
D1	MINISASHD_P1_SDIN	自定义边带信号
D2	MINISASHD_P1_SDIN1	自定义边带信号
D3	GND	地
D4	MINISASHD_P1_TXP0	EXP端口1发送正极0
D5	MINISASHD_P1_TXN0	EXP端口1发送负极0
D6	GND	地
D7	MINISASHD_P1_TXP2	EXP端口1发送正极2
D8	MINISASHD_P1_TXN2	EXP端口1发送负极2
D9	GND	地

Mini SAS HD连接器信号定义（J2）

序号	信号定义	说明
A1	MINISASHD_P0_SB1	自定义边带信号
A2	MINISASHD_P0_SB5	自定义边带信号
A3	GND	地
A4	MINISASHD_P2_RXP1	EXP端口2接收正极1
A5	MINISASHD_P2_RXN1	EXP端口2接收负极1
A6	GND	地
A7	MINISASHD_P2_RXP3	EXP端口2接收正极3
A8	MINISASHD_P2_RXN3	EXP端口2接收负极3
A9	GND	地
B1	MINISASHD_P0_SB2	自定义边带信号
B2	MINISASHD_P0_SB6	自定义边带信号
B3	GND	地

序号	信号定义	说明
B4	MINISASHD_P2_RXP0	EXP端口2接收正极0
B5	MINISASHD_P2_RXN0	EXP端口2接收负极0
B6	GND	地
B7	MINISASHD_P2_RXP2	EXP端口2接收正极2
B8	MINISASHD_P2_RXN2	EXP端口2接收负极2
B9	GND	地
C1	MINISASHD_P0_SB3	自定义边带信号
C2	MINISASHD_P0_SB7	自定义边带信号
C3	GND	地
C4	MINISASHD_P2_TXP1	EXP端口2发送正极1
C5	MINISASHD_P2_TXN1	EXP端口2发送负极1
C6	GND	地
C7	MINISASHD_P2_TXP3	EXP端口2发送正极3
C8	MINISASHD_P2_TXN3	EXP端口2发送负极3
C9	GND	地
D1	MINISASHD_P0_SB4	自定义边带信号
D2	MINISASHD_P0_SB8	自定义边带信号
D3	GND	地
D4	MINISASHD_P2_TXP0	EXP端口2发送正极0
D5	MINISASHD_P2_TXN0	EXP端口2发送负极0
D6	GND	地
D7	MINISASHD_P2_TXP2	EXP端口2发送正极2
D8	MINISASHD_P2_TXN2	EXP端口2发送负极2
D9	GND	地

Mini SAS HD连接器信号定义（J3）

序号	信号定义	说明
A1	MINISASHD_P2_SCLK1	自定义边带信号
A2	MINISASHD_P2_SCLK_SCL	自定义边带信号
A3	GND	地
A4	MINISASHD_P0_RXP1	EXP端口3接收正极1
A5	MINISASHD_P0_RXN1	EXP端口3接收负极1

序号	信号定义	说明
A6	GND	地
A7	MINISASHD_P0_RXP3	EXP端口3接收正极3
A8	MINISASHD_P0_RXN3	EXP端口3接收负极3
A9	GND	地
B1	MINISASHD_P2_SLOAD1	自定义边带信号
B2	MINISASHD_P2_SLD_SDA	自定义边带信号
B3	GND	地
B4	MINISASHD_P0_RXP0	EXP端口3接收正极0
B5	MINISASHD_P0_RXN0	EXP端口3接收负极0
B6	GND	地
B7	MINISASHD_P0_RXP2	EXP端口3接收正极2
B8	MINISASHD_P0_RXN2	EXP端口3接收负极2
B9	GND	地
C1	MINISASHD_P2_SDOUT	自定义边带信号
C2	MINISASHD_P2_SDOUT1	自定义边带信号
C3	GND	地
C4	MINISASHD_P0_TXP1	EXP端口3发送正极1
C5	MINISASHD_P0_TXN1	EXP端口3发送负极1
C6	GND	地
C7	MINISASHD_P0_TXP3	EXP端口3发送正极3
C8	MINISASHD_P0_TXN3	EXP端口3发送负极3
C9	GND	地
D1	MINISASHD_P2_SDIN	自定义边带信号
D2	MINISASHD_P2_SDIN1	自定义边带信号
D3	GND	地
D4	MINISASHD_P0_TXP0	EXP端口3发送正极0
D5	MINISASHD_P0_TXN0	EXP端口3发送负极0
D6	GND	地
D7	MINISASHD_P0_TXP2	EXP端口3发送正极2
D8	MINISASHD_P0_TXN2	EXP端口3发送负极2
D9	GND	地

06 The Notes 注意事项

⚠ 硬盘背板需放在标准结构机箱内，禁止裸环境带电热插拔操作。